

Sada signalizátoru záběru s příposlechem FLACARP F1 a přijímač RFX

Vážený rybáři,

děkuji, že jste si zakoupil náš výrobek - signalizátor záběru nové české značky FLACARP. Výrobky pro Vás s největší péčí vyrábíme tady v České republice. Můžete Vám tedy poskytnout ten nejlepší servis a pružně reagovat na Vaše požadavky.

Když jsem přemýšlel, co Vám po dlouhé odmlce nabídnout, chtěl jsem, aby to byl výrobek výjimečný svými parametry. Do jaké míry se to povedlo, to posoudíte až Vy, rybáři, ale dovoluji mi vyčet několika důležitých vlastností, kterými signalizátory záběru FLACARP vynikají:


- 1) v první řadě je to nový, vysoce citlivý snímač odvíjení vlasce, který je schopen vyhodnotit posun již od 1,4mm. Díky regulaci citlivosti si posun můžete nastavit v širokém rozsahu až do více jak 14cm.
- 2) díky velmi pevnému materiálu má výrobek vysokou mechanickou odolnost. U některých výrobců krabičky praskají při pouhém dotažení ve stojanu nebo vidličce. To se u výrobků FLACARP stávat nebude.
- 3) dosah příposlechu je zde až 1500 metrů ve volném prostoru. Ne proto, aby se rybář natolik vzdálil od svých prutů, ale výkonný vysílač zaručí dobrý přenos i přes hráze a terénní nerovnosti v místech, kde jiné výrobky selhávají.
- 4) Pro napájení jsem použil výkonnou, přitom běžné baterie AAA (LR03). Takže nejen, že vydrží ve výrobku velmi dlouho, ale nebudete mít problém s jejich sháněním. Výměna baterií je navíc velmi jednoduchá, stačí povolit matici dole u šroubu. Není potřeba šroubovák.
- 5) Snímací kladka, přes kterou se odvíjí vlasce, vyrábíme z velmi pevného materiálu a je opatřena kovovou oskou, takže se ani při rychlých otáčkách "nezapeče" ani nerozřízne.
- 6) Výrobky FLACARP jsou vybaveny výkonnou RGB LED signalizací záběru s možností změny barvy a jasu. V noci si tedy můžete intenzitu svitu LED snadno snížit na minimum, naopak ve dne zvýšit.

Rádi bychom naše výrobky i nadále vylepšovali, proto uvítám Vaše připomínky, náměty i zkušenosti z provozu.

Jsem Vám k dispozici na emailu tomas@tfe.cz nebo na čísle +420 731 11 51 51.

Děkuji Vám a Petrův zdar !

Tomáš Flajzar

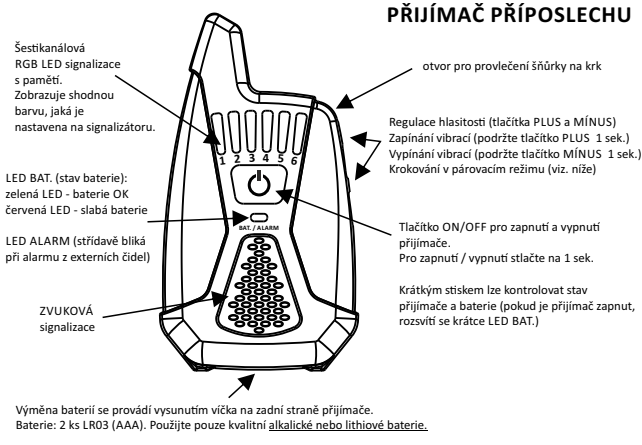

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE

Zapnutí přijímače:

- 1) stlačte tlačítko ON/OFF na 1 sek.
- 2) ozve se dvojitý krátký tón, problíknou LED směrem doprava, LED BAT. signalizuje stav baterie

Vypnutí přijímače:

- 1) stlačte tlačítko ON/OFF na 1 sek.
- 2) ozve se tláhý hluboký tón, problíknou LED směrem doleva

SPÁROVÁNÍ SE SIGNALIZÁTOREM

- 1) současně stisknete a držíte 1sek. tlačítka PLUS a MÍNUS
- 2) rozsvítí se bílá LED na pozici číslo 1
- 3) tlačítka PLUS a MÍNUS nakrokuje na pozici, kam chcete nový hlásič uložit. Protočte kladku signalizátoru, ten vyšle signál, přijímač si jej uloží. Spárování je ukončeno.

Pokud se při spárování ozve hluboký tón a stále svítí bílá LED (signalizátor nebyl spárován), je pozice již obsazena, nebo je tentýž signalizátor již v paměti uložen.

Stejným způsobem lze párovat i další příslušenství (alarmy).

VYMÁZÁNÍ SIGNALIZÁTORU Z PAMĚTI


- 1) stisknete současně boční tlačítka PLUS a MÍNUS
- 2) rozsvítí se bílá LED na pozici číslo 1
- 3) tlačítka PLUS a MÍNUS nakrokuje na pozici, kterou chcete vymazat (uvolnit).
- 4) stisknete a držíte 1 sek. tlačítko MÍNUS. Vymazáno.

Vymazání je signalizováno hlubším tónem a krátkým rozsvícením červené LED na dané pozici (1 - 6).

DOSAHP PŘÍPOSLECHU

Naše signalizátory jsou vybaveny velmi výkonným vysílačem příposlechu s dosahem až 1,5km ve volném prostoru. Dosah je zde předemzvolán proto, aby se signál šířil dobře i přes překážky, hráze a terénní nerovnosti, které dosah výrazně zkracují. Náš příposlech bude proto spolehlivě fungovat i v místech, kde mohou jiné signalizátory selhávat. Pokud jste v místě terénních nerovností nebo překážek, pro dosažení maximálního dosahu mějte přijímač co nejvýše, nejlépe zavešený na šňůrce na krku, popř. postavený na stole.

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU

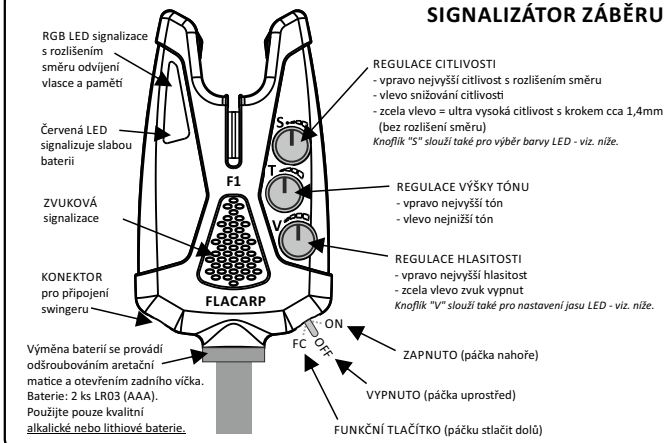

MUTE (dočasné vypnutí zvuku)

Zapnutí funkce MUTE (umlčení):

- 1) vypnete signalizátor (páčka doprostřed, poloha OFF)
- 2) krátce stisknete páčku dolů (poloha FC)
- 3) ihned poté znovu zapnete (páčka nahoru, poloha ON)

Vypnutí funkce MUTE:

Krátce vypnete signalizátor (cca 2 vteřiny, poloha OFF).
Funkce se zruší.

NOČNÍ POZIČNÍ LED (NOC)

Zapnutí funkce NOC:

- 1) vypnete signalizátor (páčka doprostřed, poloha OFF)
 - 2) třikrát krátce po sobě stisknete páčku dolů (poloha FC) a **držíte** 2 sek.
- Po chvíli začnou "běhat" signalizační LED.
Nyní otáčením knoflíku "S" lze vybrat barvu.
3) ihned poté znovu zapnete (páčka nahoru, poloha ON)

Vypnutí funkce NOC:

Stejný postup jako pro zapnutí funkce.
Nebo krátce vypnete signalizátor (cca 2 vteřiny, poloha OFF).
Funkce se zruší.

NASTAVENÍ BARVY A JASU LED (RGB)

Zapnutí funkce RGB:

- 1) vypnete signalizátor (páčka doprostřed, poloha OFF)
 - 2) páčku přepínače stisknete dolů (poloha FC) a **držíte** 2 sek.
- Po chvíli začnou "běhat" signalizační LED.
Nyní otáčením knoflíku "S" lze vybrat barvu.
Otáčením knoflíku "V" lze nastavit jas LED.

Vypnutí funkce výběru barvy LED a jasu LED:

Stejný postup jako pro zapnutí funkce, nebo rovnou zapnut signalizátor (páčka nahoru, poloha ON).

KOLÍSAVÝ TÓN PŘI RYCHLÉ JÍZDĚ

Na rychlé odvíjení vlasce (jízda) signalizátor upozorní kolísavým tónem. Tato funkce je rybáři vítána, proto je od výrobce nastavena jako výchozí.
Pokud ale upřednostňujete klasický, jednoduchý tláhý tón, můžete funkci kolísavého tónu vypnout:

Vypnutí funkce kolísavého tónu při jízdě:

10x rychle po sobě stlačte tlačítko do polohy FC.
Ozve se krátký tón, funkce je vypnuta.
Pro opětovné zapnutí použijte stejný postup.



Na výrobky FLACARP je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem, na nepřiměřené mechanické poškození, na poškození vlivem vytečených baterií, chemických látek, vysoké teploty a jiné poškození, které bylo způsobeno nepřiměřeným namáháním a v rozporu s účelem použití.

VÝROBCE, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA

TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR
Kontakt: Tomáš Flajzar, tel.: +420 731 11 51 51, email: tomas@tfe.cz

eshop, návody, videa: www.flacarp.com